


XRF - 분석결과

샘플정보

제품명	ROMATER T5-2
측정일시	2024-01-18 11:37
품번	
측정부위	
Report No.	RT24R-S0495
작성자	Akzonobel Industrial Coatings Korea Ltd.

샘플이미지

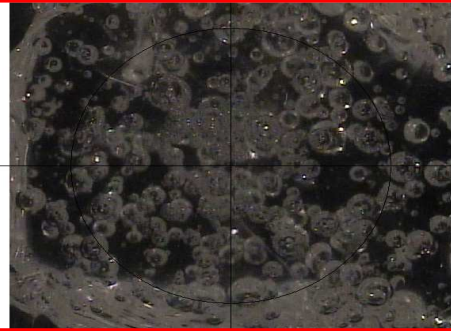

측정조건

레시피	Plastic+Cl+Sb+Sn			
	1st	2nd	3rd	4th
측정시간(초)	50	50	100	50
데드타임(%)	25	0	20	5
관전압(kV)	50	50	15	15
관전류(μA)	1000	1000	1000	1000
필터	Pb용	Cd용	Cl용	Cr용
분위기	대기	대기	대기	대기
기종명	EA1000VX(Rh) ID0172 (Ver. 11.08.0.0)			
조사경	원 5.0mm			
측정법	정량분석(검량선) C:WXRAYWANA WSP-ClSbSnS			
비고	마이어 =OFF			

분석결과

종합판정	-----	변경코멘트					
N sigma	3						
	농도 (ppm)	농도 판정	통계오차 3s(ppm)	통계오차 판정	X선강도 (cps)	강도오차 3s(cps)	변경코멘트
Cd	0	-----	8	-----	0.0	2.3	-
Pb	0	-----	1	-----	1.5	5.0	-
Hg	0	-----	1	-----	0.0	4.9	-
Br	0	-----	0	-----	1.5	9.1	-
Cr	0	-----	2	-----	0.0	1.9	-
Cl	18	-----	36	-----	8.9	3.3	-
Sb	0	-----	30	-----	2.3	6.8	-
Sn	14	-----	23	-----	6.6	6.2	-

스펙트럼

